



Fortuna

Doll stroller

 INSTRUCTION MANUAL
 ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

9695






**NOTE:**

1. This stroller is not suitable for children younger than 3 years old.
2. This item is a toy and is not suitable for carrying babies, children or pets.
3. Remove all packages before giving this item to your children.
4. Assembly should be carried out by an adult to prevent the item from collapsing during use.
5. Store in a dry place at a positive temperature not lower than 5°C and relative humidity not more than 60%.
6. Do not play near fire sources, appliances with heating elements.
7. Regularly revise the mountings and conduct a technical inspection of the main parts.
8. Clean the surface of the toy by removing dirt with special detergents.

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

1. Коляска не рекомендуется для использования детьми младше 3-х лет.
2. Товар является игрушкой; предназначен только для игры и не подходит для перевозки детей или животных.
3. Удалите упаковочные материалы, прежде чем дать игрушку ребенку.
4. Сборка должна выполняться взрослым, чтобы избежать травм и предотвратить поломку коляски во время использования.
5. Храните в сухом помещении при плюсовой температуре не ниже 5°C и относительной влажности не более 60%.
6. Не играйте вблизи источников огня, приборов с нагревательными элементами.
7. Регулярно проверяйте крепления и осуществляйте технический осмотр основных частей.
8. Чистку поверхности игрушки проводите путем удаления загрязнения с помощью специальных моющих средств.

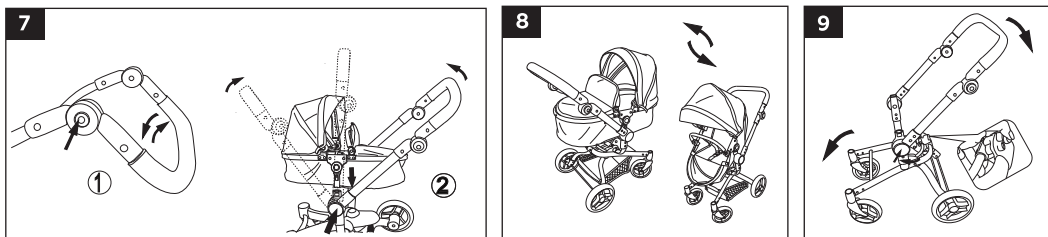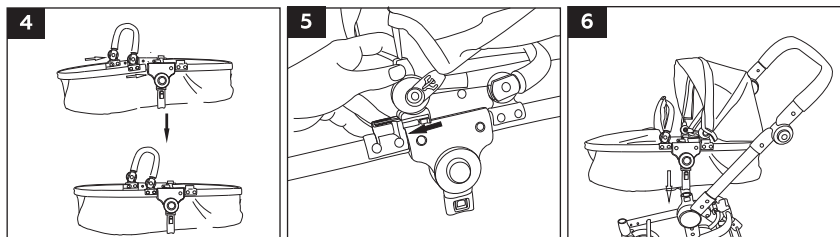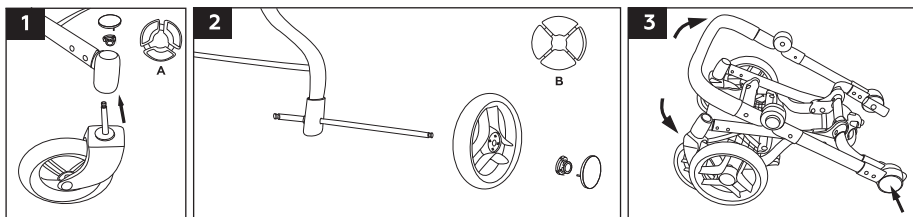

EN

1. Put the front wheel set through the hole on the plastic then the clip A and cover on top of nail to fix
2. Put the rear axle through the holes on the metal frame then the wheel clip B and wheel cover.
3. Pull up the handle to unfold the stroller.
4. Connect up the basket frame, insert one side into the other side until click into place.
5. Thrill the canopy connectors through the holes located on the seat fabric to fix on the handle, ensure the runners level to the rivet cap.
6. Insert the carry cot into the fixed runner located on 2 sides of the stroller frame.
7. 1 Adjust the height of the handle pressing the button located on sides of handles.
2. Press down the direction change plastic, the handle can move forward and backward.
8. Carry cot change to carry seat take out the carry cot move the cot cover buckle up the front and sides fabric to be a carry seat after, insert into the stroller frame.
9. Press down the button the stroller can fold up easily.

RU

1. Вставьте комплект передних колес в отверстие в пластике, затем закрепите зажим А и заглушку.
2. Проденьте задний мост через отверстия в металлической раме, затем закрепите зажим В и заглушку.
3. Потяните ручку вверх, чтобы разложить коляску.
4. Соедините раму люльки, вставьте одну сторону в другую до щелчка.
5. Вставьте соединители капюшона в отверстия на раме люльки, чтобы закрепить их. Убедитесь, что направляющие были расположены на уровне заклепочного колпачка.
6. Вставьте люльку-переноску в направляющие, расположенные с двух сторон рамы прогулочной коляски.
7. 1. Установите удобную для вас высоту ручки при помощи нажатия 2-х кнопок, расположенных по бокам ручки.
2. Нажмите на кнопки по бокам ручки вниз, чтобы ее перекинуть на другую сторону.
8. Трансформация люльки-переноски в блок для сидения: отстегните чехол, застегните ремни спереди и по бокам люльки, после нажмите на кнопки по бокам коляски и потяните вниз, чтобы получилось сиденье.
9. Нажмите на кнопку, чтобы сложить коляску.

